


copa

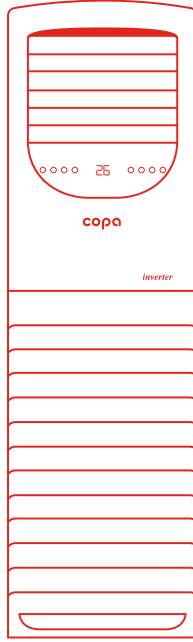

SALON TİPİ 48 KLİMA KULLANIM KILAVUZU

copa.com.tr

Lütfen cihazınızı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz.

DEĞERLİ TÜKETİCİMİZ;

Kaliteyi önceliklendiren Copa marka cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızın uzun yıllar verimli çalışması için cihazınızı kullanmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz. Sizin için hazırlanmış olan bu kitapçıkta; klimanızın doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak çok faydalı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır.

Lütfen klimanızı, bu kitapçığı okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. Herhangi bir düzensiz çalışma hissederseniz, hemen kullanma kitapçığına başvurunuz. Size bu kitapçıkla birlikte servis hizmeti alabileceğiniz, yetkili servis ile ilgili bilgileri içeren site bilgisi ve karekod üzerinden yönlendirme verilmiştir.

Klimanın ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılması zorunludur. Aksi takdirde, klimanız garanti kapsamı dışında kalacaktır. Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. İlgili yasa gereğince üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.

COPA SALON TİPİ 48 MODEL KLİMALARIMIZDA R32 GAZI KULLANILMAKTADIR.

COPA SALON TİPİ 48 MODEL KLİMALARIMIZ AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

COPA SALON TİPİ 48 MODEL KLİMALARIMIZ aşağıda belirtilen direktifler ve ilgili EN standart[1]ları kapsamında CE sertifikasyon şartlarını sağlamaktadır.

Elektromanyetik uygunluk direktifi 2014/30/EU- EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 Düşük voltaj direktifi 2014/35/E U - EN 60335-1 / EN 60335-2-40 / EN 62233 COPA SALON TİPİ 48

Üretici Firma

NINGBO AUX IMP.&EXP. CO.,LTD
No.1166,North Mingguang Road.
Jiangshan, Ningbo 315191 P.R CHINA
Phone: +86-574-88220579
Web: <http://www.cnaux.com>

İthalatçı Firma

COPA ISI SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Minareliçavuş OSB Mah. Ceviz Cadde No.21 16220
Nilüfer, Bursa TURKEY
Tel: +90 224 324 74 00 (pbx)
Web: <https://www.copa.com.tr>

İÇİNDEKİLER

1. Güvenlik

1.1	Emniyet Tedbirleri	01
1.2	Montaj için Uyarılar	01
1.3	Çalıştırma Uyarıları	02
1.4	Taşıma ve Tamir için Uyarılar	03
1.5	Soğutucu Akışkan ve Uygulamaları Hakkında Uyarılar	04

2. Ana Parçalar ve Fonksiyonları

2.1	İç Ünite	05
2.2	Dış Ünite	05

3. Kontrol Paneli ve Uzaktan Kumanda Fonksiyonları

3.1	Kontrol Paneli Kullanımı ve İşaretlerinin Açıklaması	06
3.2	Çalışma Koşullarının Kontrolü	07

4. Çalışma Modları ve Ayarları

4.1	Soğutma (COOL) Çalışma Modu	07
4.2	Isıtma (HEAT) Çalışma Modu	08
4.3	Hava Sirkülasyonu (FAN) Çalışma Modu	08
4.4	Nem Alma (DRY) Çalışma Modu	08
4.5	Otomatik Tekrar Çalışma (AUTO-RESTART) Özelliği	09

5. Bakım Onarım

5.1	Bakım	09
5.2	Yetkili Servise Başvurulması Gereken Sebepler	10
5.3	Arıza Tanımlama Tablosu	11

6. Montaj Koşulları

6.1	Genel Montaj Uyarıları	11
6.2	Montaj Sıralaması	12
6.3	Montaj Yeri ve Pozisyon Seçimi	12
6.4	İç Ünitenin Montajı	13
6.5	Dış Ünitenin Montajı	13
6.6	Elektrik Bağlantıları	14
6.7	Klimanın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler	15

7. Kumanda Kullanıcı Kılavuzu

8. Ürün Kutu Üzerinde Yer Alan Uyarı İşaretlerinin Açıklaması

9. Yetkili Servis Listesi

10. Garanti Şartları

Not : Bu kılavuzdaki tüm resimler yalnızca açıklama amaçlıdır. Klimanız biraz farklı olabilir. Gerçek şekil geçerli olacaktır. Gelecekteki iyileştirmeler için önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler.

1. Güvenlik

1.1 Emniyet Tedbirleri

Cihazınızı çalıştırmaya başlamadan önce, lütfen Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu sayede cihazdan tam verim alabilirsiniz.

Güvenlik tedbirleri " ⚠ UYARI" ve " ⚠ DİKKAT" başlıkları altında sınıflandırılmıştır. "⚠ UYARI" başlığı altında anlatılan tedbirler alınmazsa, hatalı kullanım ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikelere yol açabilir.

Bununla birlikte " ⚠ DİKKAT" başlığı altında anlatılan tedbirlerin alınmaması, ciddi ve kalıcı sorunların oluşmasına neden olabilir. Bu emniyet tedbirlerine eksiksiz olarak uyduğunuzdan emin olun, dikkatinize sunulan bu emniyet tedbirleri güvenliğinizi için çok önemlidir.

Kitapçıktaki sembol ve işaretlerin anlamları;

	Kesinlikle Yasak		Talimatlara tam olarak uyun		Pozitif bir topraklama önlemi alın		Güç kaynağını kapatın
---	------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------

Kitapçığı okuduktan sonra her an başvurabilmek için elinizin altında bulundurun ve kullanıcı değişirse yeni kullanıcıya verin.

Cihazınızın sağlıklı ve randımanlı çalışması için yetkili servisimize bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Bu cihazlar için belirlenen minimum kullanım ömrü on (10) yıldır. İlgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.

1.2 Montaj için Uyarılar

⚠ UYARI

Cihazınız mutlaka, Copa Yetkili (Klima) Servisleri tarafından monte edilmelidir. 

Montajın Copa Yetkili (Klima) Servisleri dışındaki kişiler tarafından yapılması uygun değildir. Su sızıntısı, elektrik kaçağı veya yangına yol açabilecek hataları doğurabilir. Yetkili servis dışındaki kişiler tarafından yapılan klima montajlarının hatalı, yanlış veya eksik yapılması nedeniyle ürün üzerinde oluşabilecek çalışma problemleri, arızalar ve hasarlar garanti kapsamında kalacaktır.

⚠ DİKKAT

Cihazı kolay tutuşabilecek ve gaz sızıntısı olabilecek cihazların yakınına monte etmeyin



Yangına sebebiyet verebilir



Drenaj hortumu tertibatının yapıldığından emin olun, Su akıntısı cihazın bulunduğu ortama zarar verebilir



Klimanın altına güç kaynağı, bilgisayar, televizyon vb. elektronik cihazlar koymayın



Montaj mahalinde mutlaka akım kesici bir şalter gereklidir



Şalter kullanılmadığında elektrik çarpmalarına neden olabilir



Montaj mahalinde mutlaka akım kesici bir şalter gereklidir



Şalter kullanılmadığında elektrik çarpmalarına neden olabilir



1. Güvenlik

1.3 Çalıştırma Uyarıları

⚠ DİKKAT

Vücudunuzu uzun süre soğuk üflemeye maruz bırakmayınız.



- ❌ Fiziksel kondisyonunuzun düşmesi veya bir takım sağlık sorunları oluşturabilir.

Hava girişi ve çıkışlarına ellerinizi veya herhangi bir nesneyi sokmayın.



- ❌ Bu, kişisel yaralanmaya veya ünitenin hasar görmesine neden olabilir.

Aynı kaynaktan, birden fazla cihazın enerji alacağı üçlü priz, uzatma kablosu gibi sistemleri kullanmayın.



- ❌ Elektrik kaçağı, aşırı ısınma veya yangına yol açabilir.

Elektrik kablosuna müdahale etmeyin, zarar vermeyin.



- ❌ Elektrik kaçağı, aşırı ısınma veya yangına yol açabilir. Kablonun üzerine ağır cisimler koymayın. Zarar görebilir.

Enerji kablosunu prize sokarak veya çıkararak, çalıştırma ve durdurma yapmayın.



- ❌ Kısa devreye veya yangına yol açabilir.

Enerji kablosunun ucundaki fişe toz, toprak vs. cisimlerin yapışmamasına dikkat edin, ayrıca fişin sıkıca priz yuvasına oturmasına dikkat edin.



- ❗ Yapışan toz parçacıkları, kısa devreye veya yangına yol açabilir.

⚠ DİKKAT

Uygun voltaj ve sigorta kullanıldığından emin olun.




- ❌ Sigorta yerine çelik veya bakır çubuk kullanmak kesinlikle yasaktır.

Düğmelere ıslak elle dokunmayın.



- ❌ Elektrik çarpmalarına yol açabilir

Cihazı şimşekli havalarda kullanmayın.



- ❌ Tehlike oluşmasını önlemek için güç kaynağı zamanında kesilmelidir.

Tutuşabilecek, alev alabilecek, spreyi böcek ilacı, boya gibi maddeleri cihaza püskürtmeyin



- ❌ Yangına sebep olabilir.

Klimanın ısıtıcı cihaza doğru üflemesine izin vermeyin.



- ❌ Aksi takdirde eksik yanmaya yol açarak zehirlenmelere neden olur.

Klimayı yanıcı gaz veya sıvı bulunan bir yere kurmayın.



- ❌ Aralarındaki mesafe 1 m'nin üzerinde olmalıdır

KULLANICI KILAVUZU


Klimayı giysi kurutma, yiyecekleri muhafaza etme vb. gibi başka amaçlar için kullanmayın.



İçinde su olan vazo gibi cisimler, ürünün üzerine konulmamalıdır,



Dış ünitenin üzerine basmayın veya üzerine ağır şeyler koymayın.

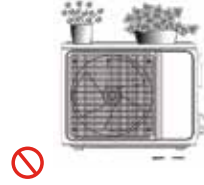

Enerji kablosu prizden çıkartılıp takılırken, kablodan değil fişten tutun.



Dış ünitenin bağlı olduğu destekler ve askı ayakları, sık sık kontrol edilmelidir, zamanla zarar görmüş olabilir



Hava girişini veya hava çıkışını engellemeyin.



Aksi takdirde, soğutma veya ısıtma kapasitesi zayıflar, hatta sistemin çalışmasının durmasına neden olur.

Herhangi bir bakım veya temizlik yapmadan önce daima cihazı kapatın ve güç kaynağını kesin.



Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya hasara neden olabilir

Klimayı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Hatalı onarımlar yangına veya patlamaya neden olabilir.



Tüm servis gereksinimleri için nitelikli bir servis teknisyeni ile iletişime geçin

Sistem uzun zaman kullanılmıyacaksa güvenlik için ürün sigortası kapalı konuma getirilmelidir.



1.4 Taşıma ve Tamir İçin Uyarılar

⚠ DİKKAT

Cihaza bakım veya tamir yapılacağı zaman mutlaka yetkili servise başvurun.



Yetkili olmayan kişilerce yapılan tamirler ve bakımlar, daha büyük arızalara, elektrik kaçaklarına veya yangına sebep olabilir. Yetkisiz kişiler tarafından cihaza müdahale edilmesi halinde klima garanti kapsamı dışında kalacaktır

Cihazın yeri değişeceği zaman mutlaka yetkili servise başvurun.



Yanlış müdahaleler arızalara, elektrik kaçaklarına su sızıntılarına veya yangına sebep olabilir.

Normal dışı çalışma durumunda (yanık kokusu vb.) cihazın çalışmasını durdurun, elektrik bağlantısını kesin ve yetkili servise başvurun.



Sistemin anormal çalışmaya devam etmesi zarara yol açabilir

- Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orijinal ambalajı ile yapınız.
- Cihazınızın ambalajını açtıktan sonra ambalaj atıklarını çocuklardan uzak tutunuz ve atıklarını uygun atık alanlarına atınız.

1. Güvenlik

1.5 Soğutucu Akışkan ve Uygulamaları Hakkında Uyarılar


⚠ DİKKAT

Bu klimada yanıcı özelliğe sahip olan R32 soğutucu akışkanı bulunmaktadır. Bu tarz soğutucu akışkana sahip olan cihazlarda kurulum, bakım, onarım vs. işlemleri yetkili kurumlardan alınmış geçerli bir belgeye/ sertifikaya sahip olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz kişilerin müdahalesinde ya da cihaz içindeki soğutucu akışkan ile ilgili eksik bilgi donanımına sahip olunması gibi durumlarda cihaz kişisel yaralanma ya da maddi hasarlı kazalara yol açabilir.


- Bu cihazlara müdahale eden herkesin çalışma yetkinliklerini onaylayan, yetkili kurum tarafından düzenlenmiş geçerli bir belgeye/sertifikaya sahip olması gerekmektedir.
- R32 kullanılan klimalardaki bakım ya da tamir işlemleri gerekli güvenlik kontrolleri yapıp, oluşabilecek kaza riskleri minimize edildikten sonra yapılmalıdır.
- Cihazda düşük yanıcılık özelliği olan R32 soğutucu akışkanı kullanılmaktadır. Kaçak olması ve harici bir tutuşturucu kaynağına maruz kalması durumunda yangın riski söz konusudur.
- Klima basınçlı olduğundan delmeyin ya da vida, çivi gibi malzemeleri kullanırken dikkatli olunuz. Cihazı ısı, alev, kıvılcım vb. kaynaklara veya tutuşmaya maruz bırakmayın. Aksi halde ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- R32 soğutucu akışkanı kullanılan klimaların kurulum, kullanım, tamir, bakım ya da saklama işlemlerinin yapılacağı alanın/odanın yüz ölçümü 5m² 'den büyük olmalıdır.
- 48000 BTU kapasitesindeki cihazımıza 2,8 kg'dan daha fazla soğutucu akışkan basılmamalıdır.
- Cihazların defrost süreçlerini hızlandırmak için üretici tarafından bildirilenler haricinde ek bir işlem yapmayınız.
- Klimanın depolamasını, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyecek ve mekanik bir hasar almayacak şekilde yapınız.
- Cihaz, sürekli çalışan alev kaynaklarının (örneğin, çalışmakta olan gazlı bir cihaz) ve tutuşturucu kaynakların (örneğin, çalışmakta olan bir elektrikli ısıtıcı) söz konusu olmadığı ortamlarda depolanmalı/muhafaza edilmelidir.
- Sistemin içine sistemde kullanılan soğutucu akışkan dışında bir gaz veya hava karıştırılmamalıdır. Soğutma çevriminde dolaşan soğutucu akışkana ek olarak sisteme hava girerse çok yüksek basınçlara sebep olabilir, bu durum yaralanmalara veya cihaz arızalanmalarına neden olabilir.
- Üründe soğutucu akışkan kaçağı meydana geldiğinde; cihazınızı kapatın, ortamı iyice havalandırın ve Yetkili Servisi arayın.
- Üründe atmosfere salınmasına izin verilmeyen soğutucu madde R32 bulunur. Soğutucu madde sadece yetkili montaj elemanı tarafından geri toplanmalı ve imha edilmelidir.
- Lütfen kurulum, kullanım ve bakımdan önce talimatları dikkatlice okuyunuz.

2. Ana Parçalar ve Fonksiyonları

2.1 İç Ünite

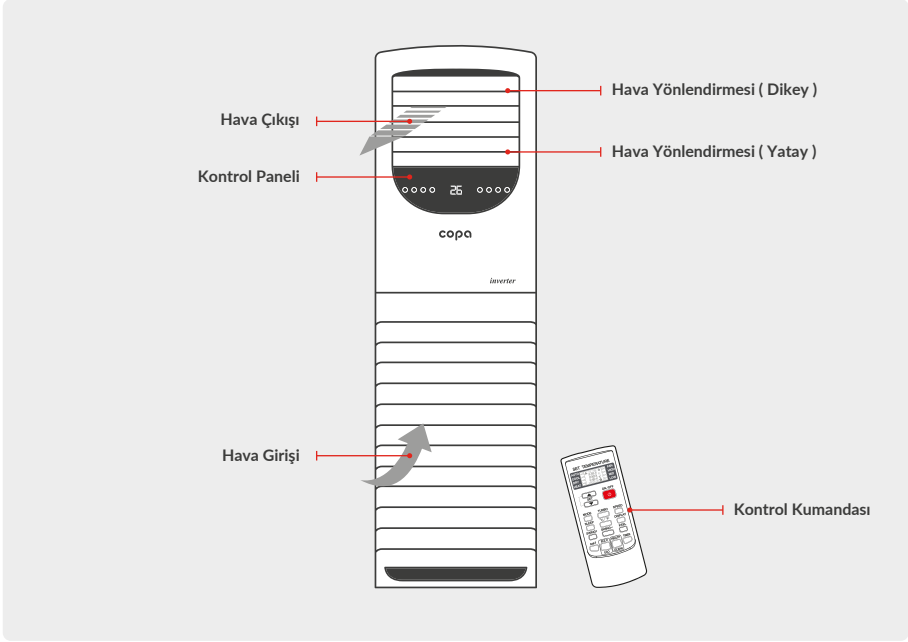

2.1 Dış Ünite

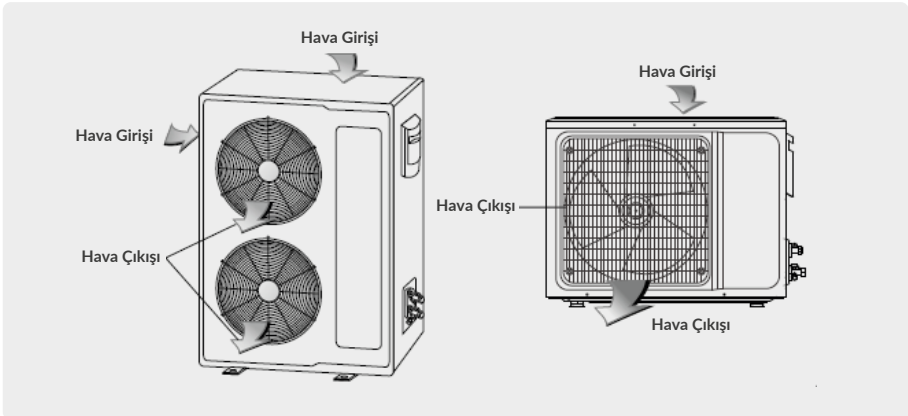


3. Kontrol Paneli Fonksiyonları

Klimanın Çalıştırılması


Copa Salon Tipi 48 modeli uzaktan kumanda cihazı veya iç ünite kontrol paneli ile çalıştırılabilmektedir. Aşağıda cihazın her iki şekilde çalıştırılması ve ayarlarının yapılması için gerekli bilgiler dikkatinize sunulmuştur.

3.1 Kontrol Paneli Kullanımı ve İşaretlerinin Açıklaması

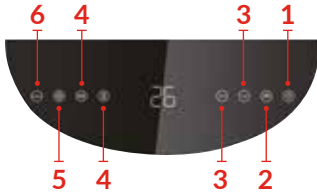

- 1- Açma – kapama butonu
- 2- Çalışma modu seçim butonu
- 3- Ayar butonları
- 4- Hava akış yönü ayar butonları
- 5- Üfleme(fan) hızı ayar butonu
- 6- Elektrikli Isıtıcı butonu (bu model için geçersiz)

Kontrol paneli üzerindeki göstergeler:

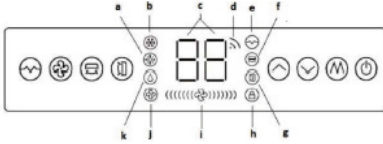

- a- Isıtma modu göstergesi
- b- Soğutma modu göstergesi
- c- Sıcaklık/zaman/hata kodu göstergesi
- d- Wifi göstergesi(bu model için geçersiz)
- e- Elektriksel Isıtma(İlave ısıtıcı) göstergesi (bu model için geçersiz)
- f- Sağa/sola salınım göstergesi
- g- Yukarı/aşağı salınım göstergesi
- h- Kilit göstergesi
- i- Fan hızı göstergesi
- j- Fan modu göstergesi
- k- Nem alma modu göstergesi

1- Açma - Kapama Butonu: Bu buton (⏻) klimayı çalıştırmak veya durdurmak için kullanılır

2- Çalışma Modu Seçimi Butonu: Bu buton (Ⓜ) yardımıyla Cool (soğutma) - DRY (nem alma) - Heat (ısıtma) - Fan çalışma modlarının ayarı yapılır.

3- Ayar Butonları: Bu butonlar (⬆️ ⬆️) yardımıyla sıcaklık değeri ayarı yapılır. Sıcaklık değişimleri 1°C'lik değişimlerle 16-32°C' arasında gerçekleştirilebilir. Fan modunda sıcaklık değişimi yapılamaz.

4- Hava Akış Yönü Ayar Butonları: Bu butonlar (⌂ ⌂) yatay ve dikey hava akışı kanatçıklarının yön ayarının yapılmasını sağlar.


5- Üfleme(Fan) Hızı Ayar Butonu: Bu buton (⚙️) yardımıyla fan hızı kademesinin ayarı yapılır.

6 Elektrikli Isıtıcı Butonu: Bu buton (⚡) COPA SALON TİPİ 48 modeli için geçersizdir.

3. Kontrol Paneli Fonksiyonları

3.2 Çalışma Koşullarının Kontrolü

- Klimanızı ekonomik ve konforlu çalıştırmak için aşağıdaki notları mutlaka dikkate alınız.

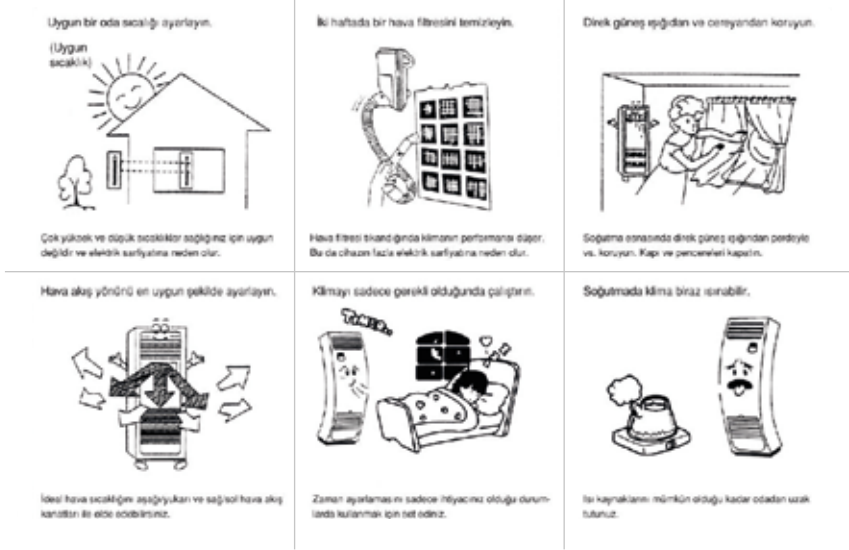

4. Çalışma Modları ve Ayarları

4.1 Soğutma (COOL) Çalışma Modu

- Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan "MODE" butonuna basarak soğutma çalışma modunu "COOL" aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında "COOL" sembolü, iç ünite led ekranında ise () sembolü belirecektir.
- Sıcaklık ayar butonlarına "▲" ve "▼" (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız. Bu butonlar yardımıyla; 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
- Bu fonksiyon kullanılırken "SPEED" butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir.
SESSİZ(SILENCE) ➡ DÜŞÜK(LOW) ➡ ORTA(MID) ➡ YÜKSEK(HIGH) ➡ EN YÜKSEK (TURBO) ➡ OTOMATİK (AUTO)
- Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

NOT:

Klima soğutma modunda çalışırken; dış hava sıcaklığının çok yüksek olduğu durumlarda, hissedilen dış ortam sıcaklığı +48°C'nin üstünde çıkarsa oda sıcaklığı değerine ulaşamaz.

Cihaz soğutma konumunda iken, açık olan kapı ve pencereleri mutlaka kapatınız. Aksi takdirde, cihazın soğutma kapasitesi düşecektir.

4. Çalışma Modları ve Ayarları

4.2 Isıtma (HEAT) Çalışma Modu

- (1) Açma/kapama butonuna **"ON/OFF"** basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan **"MODE"** butonuna basarak soğutma çalışma modunu **"HEAT"** aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında **"HEAT"** sembolü belirecektir.
- (2) Sıcaklık ayar butonlarına **"▲"** ve **"▼"** (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız. Bu butonlar yardımıyla; 0,5°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
- (3) Bu fonksiyon kullanılırken **"SPEED"** butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir. SESSİZ(SILENCE) ➡ DÜŞÜK(LOW) ➡ ORTA(MID) ➡ YÜKSEK(HIGH) ➡ EN YÜKSEK (TURBO) ➡ OTOMATİK (AUTO)
- (4) Açma/kapama butonuna **"ON/OFF"** tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

NOT:

Klima ısıtma modunda çalışırken; dış hava sıcaklığının çok düşük olduğu durumlarda, hissedilen dış ortam sıcaklığı +5°C'nin altında kalırsa oda sıcaklığı set edilmiş olan ısıtma sıcaklık değerine ulaşamaz.

Klima ısıtma modunda çalışırken, cihaz set edilen oda sıcaklığına ulaştıktan sonra iç ünite fanı konfor sıcaklığı olan +20°C'ye kadar çalışır. Bu işlem sonrasında dış ünite kompresörü devreye girerek klima ısıtma modunda çalışmaya devam eder. Cihaz ısıtma konumunda iken, açık olan kapı ve pencereleri mutlaka kapatınız. Aksi takdirde, cihazın ısıtma kapasitesi düşecektir.

4.3 Hava Sirkülasyonu (FAN) Çalışma Modu

- (1) Açma/kapama butonuna **"ON/OFF"** basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan **"MODE"** butonuna basarak fan çalışma modunu **"FAN"** aktif hale getirebilirsiniz. Uzaktan kumandanın LCD ekranında **"FAN"** sembolü görünecektir. Bu, fan modunun aktif hale geldiğini belirtir. Fan modunda kompresör ve dış ünite fanı çalışmayacak, sadece iç ünite fanı ile hava sirkülasyonu sağlanacaktır.
- (2) Bu fonksiyon kullanılırken **"SPEED"** butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir. SESSİZ(SILENCE) ➡ DÜŞÜK(LOW) ➡ ORTA(MID) ➡ YÜKSEK(HIGH) ➡ EN YÜKSEK (TURBO)
- (3) Açma/kapama butonuna **"ON/OFF"** tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

NOT:

Fan çalışma modunda **"AUTO"** fan hızı kademesi kullanılamaz. Fan çalışma modunda sıcaklık değeri ayarlaması yapılamaz.

4.4 Nem Alma (DRY) Çalışma Modu

- (1) Açma/kapama butonuna **"ON/OFF"** basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken **"MODE"** butonuna basarak NEM ALMA (DRY) çalışma modunu seçiniz. Uzaktan kumandanızın LCD ekranında **"DRY"** sembolü gözükecektir. Bu, **"DRY"** modunun aktif hale geldiğini () belirtir.
- (2) Sıcaklık ayar butonlarına **"▲"** ve **"▼"** (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayınız. Bu butonlar yardımıyla; 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri set edebilirsiniz.
- (3) Bu fonksiyon kullanılırken klima iç ünite fan hızı dış ünite tarafından kontrol edilir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Cihaz bu modda çalışırken daha konforlu bir ortam yaratabilmek için DÜŞÜK(LOW) ya da SESSİZ(SILENCE) fan hızı seviyelerinde çalışacaktır.
- (3) Açma/kapama butonuna **"ON/OFF"** tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

4. Çalışma Modları ve Ayarları

4.5 Otomatik Tekrar Çalışma (AUTO-RESTART) Özelliği

Bu özellik sayesinde elektrik kesintilerinden sonra, elektrik tekrar geldiğinde klimanız otomatik olarak çalışmaya devam edebilecektir. Bu fonksiyon fabrika ayarlarında aktiftir. Otomatik tekrar çalışma özelliğini pasif hale getirmek için, klimanız açıkken uzaktan kumandanızın "SLEEP" butonuna 5 saniye içinde 10 kere basmanız gerekmektedir. Özellik pasif hale gelmişse klimanız 2 kere sinyal sesi verecektir.

Otomatik tekrar çalışma özelliğini aktif hale getirmek için, klimanız açıkken uzaktan kumandanızın "SLEEP" butonuna 5 saniye içinde 10 kere basmanız gerekmektedir. Özellik pasif hale gelmişse klimanız 4 kere sinyal sesi verecektir.

Bunun yanında klimalarınızda, elektrik ve çalıştırma hatalarına karşı 3 dakikalık güvenlik koruması özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde kısa süreli elektrik kesintilerinde ya da cihazın peş peşe açılıp kapatılması, çalışma modunun değiştirilmesi durumlarında kompresörün zarar görmesi ve sistemin yeni çalışma fonksiyonuna uygun koşullara gelmesi için 3 dakikalık bir bekleme süresi olacaktır. Bu durumda; klima çalışma komutunu aldığı anda 3 dakika içinde kontrollerini yapacak herhangi bir sorun yoksa 3 dakika sonra çalışmaya başlayacaktır.

5. Bakım Onarım

5.1 Bakım

Temizlenmeden Önce

Güvendiğiniz için klimayı kapatınız ve enerji beslemesini kesiniz.



Cihazı kesinlikle ıslak bezle temizlemeyiniz.



Kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.

Aşağıdakileri kullanmayınız.

- Sıcak su (40° ve üstü)
Klima deforme olur yada rengi solar
- Gaz, tiner, benzin, parlatici vs.
Klima deforme olur yada çizilir.



Sezon Kullanımından Önce

- 1 Hava filtresini iki haftada bir mutlaka temizleyiniz.**
Hava filtresini çıkarın.



- 1- İç ünite ön panjurunu açmak için üst kısma bağlantı vidalarını sökünüz.
- 2- Hava filtresini çıkarmak için hafifçe tutup çekin

- 2 Hava filtrelerini temizleyin**
Eğer filtre çok kirli ise ılık suyla yıkayın (ort.30°C) ve tamamen kurulayın.

⚠ DİKKAT

- Filtreyi kaynar suyla yıkamayın.
- Kurutucu veya ısıtıcılarla kurutmayın.
- Filtreyi hafifçe çekin, kesinlikle zorlamayın



- 3 Hava filtresini tekrar yerine yerleştirin.**

- Cihazı hava filtresiz çalıştırmak için ünitenin kirlenmesine ve tozlanmasına neden olur. Bu sebeple cihazınız zarar görebilir.

Üniteyi temizlemek

- Kuru ve yumuşak bezle silin yada elektrikli süpürge ile temizleyin.
- Eğer ünite çok kirli ise nemli bezle siliniz.



NOT:

Hava filtresinin tıkanması ısıtma/soğutma kapasitesini etkiler. İç ünitenin gürültülü çalışmasına neden olur. Cihazın elektrik sarfiyatını artırır. Bu sebeple; cihazın hava filtresini iki haftada bir mutlaka yukarıdaki işlemlere uygun şekilde temizleyin.

KULLANICI KILAVUZU

Sezon Sonunda

- 1 Klimayı kapatınız ve enerji beslemesini kesiniz.



2



Ünitenin dışına
kurutunuz.

3

Hava filtresini temizleyerek yerine yerleştirin.

4

İç ve dış üniteyi temizleyin. Dış üniteyi toz ve kirden koruyun.



5

Uzaktan kumanda cihazı içindeki pilleri çıkartın.

Sezon Başında

1

İç ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışlarının uygun şartlarda olduğundan emin olun.



2

Bakır boru tesisatını korozyon ve pas açısından kontrol edin.

3

Topraklama hattında bir kopukluk veya temassızlık olmadığından emin olun.



4

Hava- filtrelerinin temiz olduğundan emin olun.

5

Uzaktan kumanda cihazına pilleri yerleştirin.

6

Enerji beslemesini sağlayın ve klimayı açın.

5.2 Yetkili Servise Başvurulması Gereken Sebepler

- Aşağıdaki durumlarda klimayı kapatarak enerji beslemesini kesiniz. Mutlaka Copa Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

Sigorta sık sık atarsa, cihazda elektrik kaçağı varsa; cihazın elektrik beslemesini kesin ve klimayı kapatın. Bu durumda acilen Yetkili Servise başvurunuz.



Güç ünitesi ağır ısıyorsa Yetkili Servise başvurunuz.

Ünite zarar görmüşse Yetkili Servise başvurunuz.

Klima, TV, radyo veya diğer cihazları etkilese Yetkili Servise başvurunuz.



Uzaktan kumanda cihazı ve butonlar tam çalışmazsa Yetkili Servise başvurunuz.



Klima çalışırken anormal ses çıkarırsa veya görüntüsü çalışmaya başlarsa Yetkili Servise başvurunuz.



Cihaz seçilen çalışma modu özelliklerini tam olarak sağlayamıyorsa Yetkili Servise başvurunuz.



Kontrol panelinde bulunan anıza kılavuz lambaları sürekli olarak yanıp sönerse veya cihaz açılıp kapatıldıktan sonra yanıp sönmeye devam ederse Yetkili Servise başvurunuz.



5. Bakım Onarım

5.3 Arıza Tanımlama Tablosu

- Aşağıda belirtilen arıza durumlarında, dikkatinize sunulan nedenleri ve çözüm metotlarını kontrol edin. Problemin devam etmesi durumunda mutlaka Copa Yetkili Servisi'ne başvurun.

PROBLEM	NEDENLER	ÇÖZÜM YOLLARI
Cihaz devreye girmiyor	Elektrik kesintisi olabilir.	Elektriğin gelmesini bekleyin.
	Elektrik şalteri kapalı olabilir.	Elektrik şalterini açık konuma getirin.
	Sigorta atmış olabilir.	Sigortayı kaldırın.
	Kumandanın pilleri bitmiş olabilir.	Kumanda pillerini değiştirin.
	Cihazın devreye girmesi için set edilmiş olan zaman saati program süresi gelmemiş olabilir.	Set edilen zaman programını iptal edin.
İç üniteye hava üflüyor fakat soğutmuyor	Klimanın hava girişi veya çıkışı bloke durumda olabilir.	Klimanın hava girişi ve çıkışını engelleyen nesneleri kaldırın ve cihazı tekrar çalıştırın.
	Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış olabilir.	Çalışma konumuna uygun bir sıcaklık değeri ayarlayın.
	Kompresör koruma fonksiyonu (3dakika) devreye girmiş olabilir.	Koruma fonksiyonu devreden çıkana kadar bekleyin.
İç üniteye hava üflüyor fakat ısıtma/soğutma kapasitesi yetersiz kalıyor	Sıcaklık ayarlaması çalışma konumuna uygun yapılmamış olabilir.	Çalışma konumuna uygun bir sıcaklık değeri ayarlayın.
	Hava filtresi toz ve kir nedeniyle tıkanmış olabilir.	Hava filtresini temizleyin.
	Klimanın hava girişi ve çıkışı bloke durumda olabilir.	Klimanın hava giriş çıkışını engelleyen nesneleri kaldırın.
	Kapılar ve pencereler açık kalmış olabilir.	Kapıları ve pencereleri kapatın.

Mevcut arızayı gidermek için cihaz üzerinde kesinlikle tamirat ve onarım işlemi yapmayın. Aksi takdirde, tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.


6. Montaj Koşulları

6.1 Genel Montaj Uyarıları

- Cihazın montajına başlamadan önce Montaj Talimatlarını dikkatlice okuyun.
- Cihazın montajını mutlaka Yetkili Servise yaptırın.
- Montaj talimatları gereği belirtilen bakır boru bağlantı çaplarına, voltaj değerlerine ve elektrik kablosu kesit ölçülerine mutlaka uyun. Talimatlar dışındaki uygulamalar cihazı garanti kapsamı dışında bırakacaktır.
- Klimanın elektriksel beslemesi ve elektriksel bağlantılarındaki düzeltmeler mutlaka uzman ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- Bina çıkışlarına, koridorlara, merdivenlere ve açık alanlara split klima montaj uygulaması yapmak doğru değildir.

- Montaj aşamasında, dış ünitenin yerden yaklaşık 2-2.5m yukarıya monte edildiğinden emin olun. Çocukların güvenliği açısından bu madde önem teşkil etmektedir.
- Dış ünite montajında, montaj güvenliği sebebi ile Copa tarafından sunulan konsolun (dış ünite montaj ayağı) kullanılması önemle tavsiye edilir.


6.2 Montaj Sıralaması

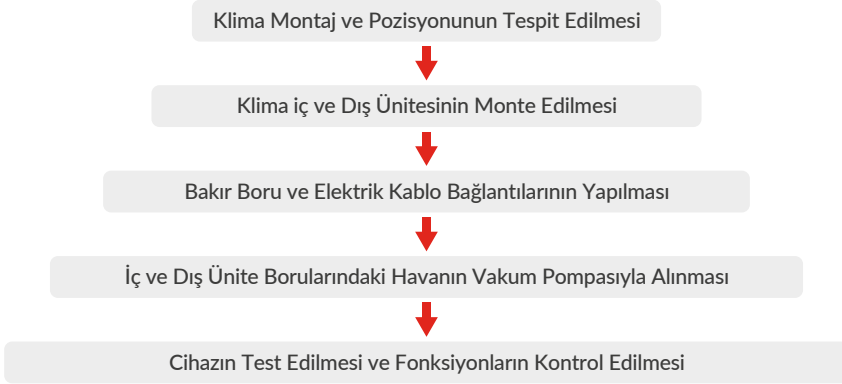

6.3 Montaj Yeri ve Pozisyonunun Seçimi

İç Ünite:


- İç ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar üreten cihaz bulunmamalıdır. Montaj yeri yakınında montaja engel bir nesne olmamalıdır.
- Ünite, hava sirkülasyonu iyi olan bir noktaya montaj edilmelidir.
- İç ünite, düz bir zemin üzerine terazili olarak montaj edilmelidir. (Aksi takdirde cihazın gürültülü çalışmasına neden olur)
- Kapı veya pencerelere yakın olan noktalara montaj yapılmamalıdır.
- Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasındaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer olmalıdır.
- Tavan ile iç ünite arasındaki mesafe en az 30 cm (önerilen) olmalıdır.

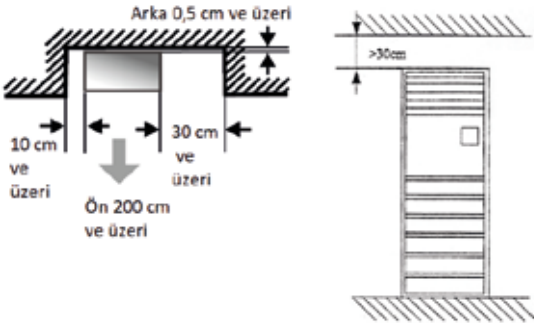

KULLANICI KILAVUZU


Dış Ünite:

- Dış ünite, kondenser ısısının dağılımının engellenmediği bir noktaya montaj edilmelidir.
- Dış ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar üreten cihaz bulunmamalıdır.
- Dış ünite yağmur ve güneş ışınlarına karşı korunaklı bir yere montaj edilmelidir (veya yağmur ve güneş ışınlarına karşı korunmalıdır).
- Dış ünitenin montajı hayvan veya bitki yetiştirilen yerlere yapılmamalıdır. (Sıcak veya soğuk hava çıkışı canlılara zarar verebilir)
- Dış ünite askı bağlantı aparatlarının, sağlam ve emniyetli şekilde montaj edilebileceği bir dış zemin seçilmelidir. (Dış ünite, bağlantı aparatlarına sıkıca tutturulmalıdır)
- Ünite ile duvar, tavan, mobilya vb. nesneler arasındaki mesafe resimdeki ölçüler ile benzer olmalıdır.

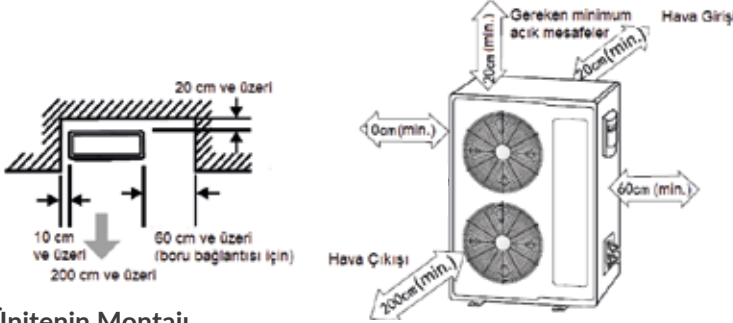

6.4 İç Ünitenin Montajı

- İç üniteyi montaj yapılacak yere yerleştirin.
- İç ünite ile dış ünite arasındaki bağlantıları yapmak için, duvar üzerinde bakır boru, drenaj hortumu ve elektrikselsel bağlantı malzemelerinin rahatça geçebileceği bir delik açın.
- Açılan bu delikten bakır boru, drenaj hortumu ve elektrikselsel bağlantı malzemelerini geçirin.
- Elektrik bağlantılarını yapmadan önce cihazın modeline göre gerekli olan voltaj ve kablo cinsi değerlerini kontrol edin.
- Bakır boru, drenaj hortumu ve elektrikselsel bağlantı malzemelerini izole ederek sabitleyin.

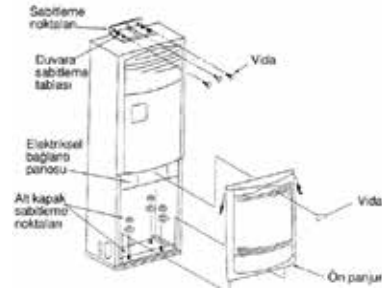


NOT:

İç ünite ile dış ünite arasındaki bakır boru mesafesi minimum 4 m. olmalıdır. İç ve dış ünite drenaj bağlantılarının uygun bir gidere verildiğini kontrol edin. (Drenaj hattı pis su hattına bağlanmamalıdır)

6.5 Dış Ünitenin Montajı

- Dış üniteyi kuvvetli rüzgarlarda devrilmeyecek konumda ve sağlam bir şekilde sabitleyin.
- Dış üniteyi mutlaka sabit bir zemin üzerine monte edin.
- Dış ünite zeminden yukarıya monte edilecekse, dış ünitenin ağırlığı da göz önünde bulundurularak montaj edilecek askı aparatı (sehpa vb. yardımıyla) ağırlığa karşı mutlaka desteklenmelidir.
- Dış üniteyi sabitlemek için sabitleme noktalarında M10 cıvata kullanın.


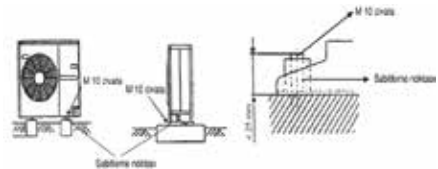


NOT:

Dış ünite, iç üniteden daha yukarıda montaj edilecekse; 2m. ara ile yağ kapını yapın. Aksi takdirde, iç üniteye oluşacak tıkanıklar cihazın randımanlı çalışmasını engelleyecektir.





6.6 Elektrik Bağlantıları

- İç ünite ön panjurunu açın.
- İç ünite terminal kapağının vidalarını sökün.
- İç ve dış ünite arasındaki enerji kablolarını klemens numaralarına göre birebir bağlayın.
- İç ünite terminal kapağını vidalayın.
- Ön panjurunu vidalayarak sabitleyin.
- Cihazın elektrik beslemesi dış üniteden yapılmaktadır.

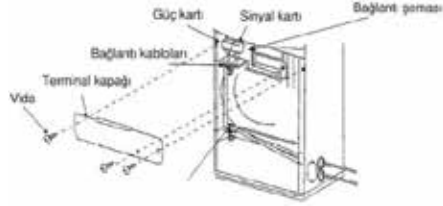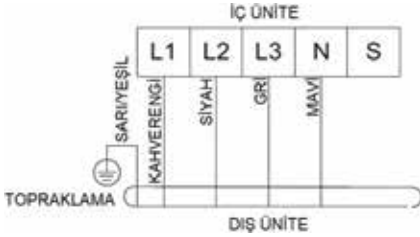

NOT: Cihazı mutlaka topraklama hattına bağlayın. (Eğer topraklama hattı yoksa kullanıcıyı bu konuda ikaz edin)


- Dış ünite kontrol paneli üzerindeki kapağı (servis kapağını) açın.
- Klemenslerdeki numaralara göre birebir kablo bağlantılarını yapın.
- Dış ünite kontrol paneli üzerindeki kapağı (servis kapağını) takın.

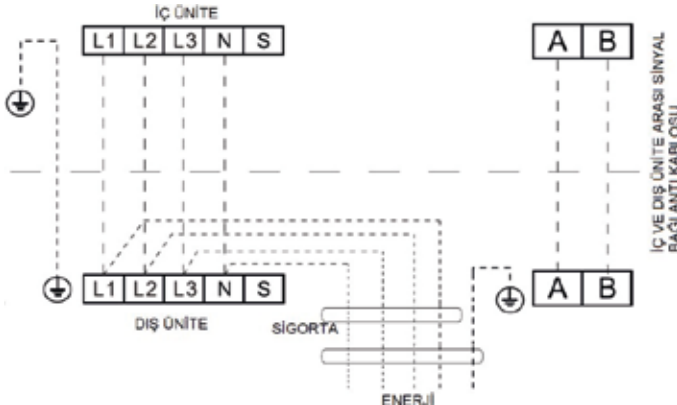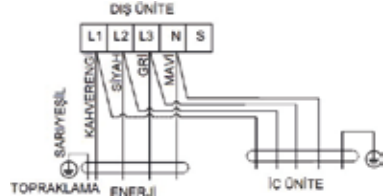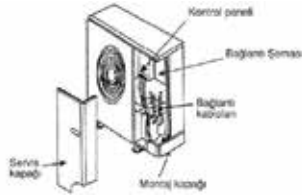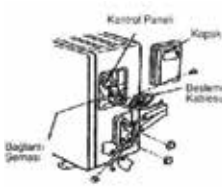

6.7 Klimanın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler

- Sıcaklığı konforlu ortam şartlarına ayarlayın. Klimanızı çok soğuk veya çok sıcak değerlerde çalıştırmak enerji tüketimini arttırır. Normal şartlarda 22°C-27°C arası ortam sıcaklığı idealdir.
- Klimanızın filtreleri uzun süre temizlenmediği zaman soğutma ve ısıtma performansları düşecektir. Klimalarınızın filtrelerini 2 haftada bir temizlemelisiniz.
- İç ve dış üniteye hava giriş ve çıkışı ne kadar rahat ise klimanızın performansı o kadar iyi olur. İç ve dış ünitenin hava giriş ve çıkışını kısıtlayan bir yerde konumlandırılması cihazın performansının düşmesine hatta cihazın çalışmamasına yol açabilir.
- Klimanızın çalıştığı odadaki pencerelerin ve kapıların kapalı olması gerekmektedir. Kullanacağınız odada kapı bulunmuyorsa cihaz kapasitesi bu etken düşünülerek seçilmelidir. Ayrıca klimanız soğutma modunda çalışırken pencerelerden içeri güneş ışığı girmemesi için perdelerinizi kapalı tutmak cihazın daha verimli çalışmasına olanak sağlar.
- Klimanız soğutma modunda çalışırken hava panel kanatçıklarının yukarı doğru (yatay) üfleme yapmasını, ısıtma modunda çalışırken ise aşağı doğru (dikey) üfleme yapmasını sağlarsanız cihaz daha verimli çalışır. Yatay hava üfleme kanatçıklarının yönünü uzaktan kumanda üzerinden ayarlayabilirsiniz.
- Klimanızın iç ve dış ünite arasındaki bakır boru mesafesinin mümkün olduğu kadar kısa (4 metreden az olmamak üzere) olması ile iç ve dış ünite arası bakır borulamasının mümkün olduğu kadar yatay ve düz yapılması klima performansını olumlu yönde etkiler.

copa

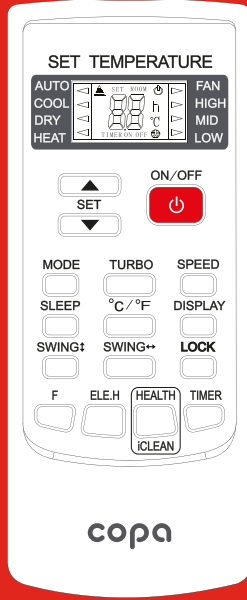


KLİMA UZAKTAN KUMANDA TALİMATLARI

- Klimayı doğru ve güvenli kullanabilmek için lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz.

copa.com.tr

Lütfen cihazınızı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz.

KUMANDA KULLANICI KILAVUZU

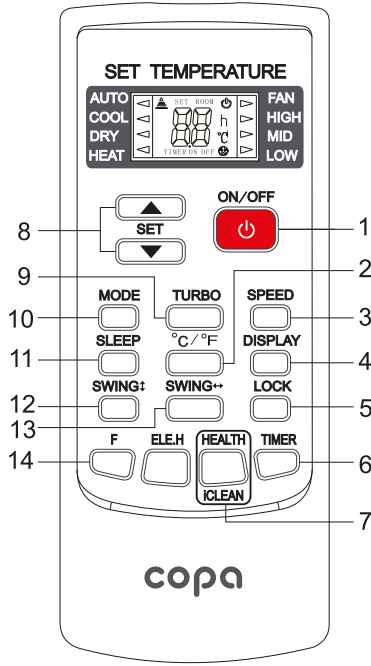

1 "ON/OFF" Butonu

Klimanızı bu butona sayesinde çalıştırabilir ve tekrar basarak kapatabilirsiniz.

2 °C/°F

- Sıcaklık göstergesi, varsayılan olarak Santigrat olarak ayarlıdır. Fahrenheit'a çevirmek için bu düğmeye basın. "°C" ekranda görüntülenmeyecektir.
- Sıcaklık ekranını Santigrat olarak yeniden yüklemek için bu düğmeye tekrar basın.

Not: Fahrenheit cinsinden sıcaklık göstergesi bazı modellerde mevcut değildir. Sıcaklık, uzaktan kumandada Fahrenheit olarak görüntülediğinde, üniteye Santigrat cinsinden olabilir ve işlevi çalışmayı etkileyecektir.

3 "SPEED" Butonu

Klimanızın fan hızını bu butona basarak değiştirebilirsiniz.

DÜŞÜK (LOW) → ORTA (MID) → YÜKSEK (HIGH) → OTOMATİK (AUTO)

4 "DISPLAY" Butonu

Klimanızın üzerinde yer alan dijital göstergenin aktif ya da pasif hale getirilmesi işlemlerini bu butona basarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu fonksiyon cihaz üzerindeki ışıklardan rahatsız olan kişiler için düşünülmüştür.

5 "LOCK" Butonu

Cihaz çalışırken "LOCK" tuşuna basılması durumunda; cihaz güvenlik moduna geçecektir. Bu durumda; uzaktan kumanda cihazı üzerindeki "LOCK" butonu haricindeki tüm butonların işlevselliği güvenlik modu gereği otomatik olarak iptal edilecektir. Kumanda üzerinde yer alan güvenlik kilit butonuna "LOCK" tekrar basılması durumunda güvenlik modu iptal edilecek, kontrol paneli ve uzaktan kumanda cihazı üzerindeki tüm butonlar aktif konuma geçecektir

6 "TIMER" Butonu

Bu özellik klima açık konumdayken cihazın kapanış zamanını, klima kapalı konumdayken de cihazın açılış zamanını programlamanıza yarar.

Klimanın açılış zamanını ayarlamak için;

Klimanız kapalı durumdayken, "TIMER" butonuna bastığınızda uzaktan kumandanızın LCD ekranında "HOUR ON"sembölü görünecektir. "Δ" ve "▽" (Yukarı ve Aşağı) butonlarına basarak zamanlayıcı sayacı yarım saat (0,5) aralıklar ile ayarlanabilmektedir. TIMER butonuna tekrar bastığınızda ayarladığınız zaman aralığı kaydedilecektir. Sayaçta ayar yaptığınız saat, bulunduğunuz zamandan kaç saat sonra klimanızın açılacağını belirtir. Örneğin; saat 17:00'de zamanlayıcının saatini 3 saat olarak ayararsanız, saat 20:00'da klimanız açılır. Klimanızın açılacağı zaman çalışacağı modu, sıcaklığı ve fan hızını da uzaktan kumandanızdan ayarlayabilir ve uzaktan kumandanızın ekranında yaptığınız ayarlamaları görebilirsiniz. Zamanlayıcı, klimanızı set ettiğiniz açılış zamanına geldiğinde klimanız belirlediğiniz ayarlamalara göre çalışmaya başlayacaktır.

Klimanın kapanış zamanını ayarlamak için;

Klimanız açık durumdayken, "TIMER" butonuna bastığınızda uzaktan kumandanızın LCD ekranında "HOUR OFF" sembolü görünecektir. "Δ" ve "▽" (Yukarı ve Aşağı) butonlarına basarak zamanlayıcı sayacı yarım saat (0,5) aralıklar ile ayarlanabilmektedir. TIMER butonuna tekrar bastığınızda ayarladığınız zaman aralığı kaydedilecektir. Sayaçta ayar yaptığınız saat, bulunduğunuz zamandan kaç saat sonra klimanızın kapanacağını belirtir. Örneğin; saat 17:00'da zamanlayıcının saatini 3 saat olarak ayararsanız, saat 20:00'de klimanız kapanır. Zamanlayıcı, klimanızı set ettiğiniz kapanış zamanına geldiğinde klimanız kendiliğinden kapanacaktır.

7 (A) HEALTH" Butonu

Bu özellik(ionizer) bu model için geçersizdir. Bu buton, ürünün opsiyonel olarak satışı yapılan WiFi modülünü satın almanız durumunda;WiFi özelliğini aktif hale getirmenizi ve WiFi modülünün telefonunuzla ya da tabletinizle eşleştirmenizi sağlamak için kullanılır. (WiFi opsiyonun desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için lütfen danışınız.)

7 (B) iCLEAN Butonu

Klima kapalı konumda iken "iCLEAN" butonuna basarsanız uzaktan kumandanın LCD ekranında " CL " sembolü gözükür, hava kanatçıkları hareketlenir ve klima maksimum 30 dk. sürecek temizleme fonksiyonuna başlar. Bu fonksiyonun amacı evaporatör üzerinde birikmiş tozları temizlemek ve evaporatör içinde kalan suyu kurutmaktır. Temizleme fonksiyonunu iptal etmek için "iCLEAN" butonuna tekrar basın ya da klimanızı "ON/OFF" butonuna basarak açın. "iCLEAN" sembolü temizleme fonksiyonu bitince uzaktan kumandanızın LCD ekranından kaybolur.

8 "Δ" ve "▽" Butonu

Bu butonlar 16 °C ile 32 °C arasında sıcaklığı ve istenildiğinde zamanlayıcının sayacını ayarlamaya yarar " Δ " butonuna basıldığında set edilen sıcaklık değeri 1°C artar "▽" butonuna basıldığında ise 1 °C azalır. Set edilen sıcaklığı hızlı bir şekilde değiştirmek için bu tuşlara basılı tutmanız yeterli olacaktır.

9 "TURBO" Butonu

Bu butona bastığınızda, uzaktan kumandanın LCD ekranında "TURBO" sembolü görünür. Klimanızın TURBO fonksiyonu ısıtma ve soğutma modunda aktif olabilmekte ve cihaz en yüksek ısıtma ya da soğutma kapasitesini sağlamak için en yüksek fan hızında çalışmaktadır. Tekrar bu butona basıldığında "TURBO" sembolü kaybolur, TURBO modu iptal edilmiş demektir. Bu fonksiyon AUTO, DRY ya da FAN modunda kullanılamamaktadır.

10 "MODE" Butonu

Bu buton farklı operasyon modlarını seçmenizi sağlar, butona her bastığınızda farklı operasyon modları aşağıdaki sıralama ile uzaktan kumandanızın LCD ekranında görünür.

→ OTOMATİK (AUTO) → SOĞUTMA (COOL) → NEM ALMA (DRY) → ISITMA (HEAT) → HAVA SİRKÜLASYONU (FAN)

11 "SLEEP" Butonu

Bu butona basıldığında uzaktan kumandanızın ekranında "SLEEP" sembolü görünür. Klimanızın uyku modu bu durumda aktiftir. Bu özellik AUTO, COOLING, HEATING ve DRY modlarında kullanılabilir. Örneğin; cihaz soğutma modunda çalışıyorsa, uyku çalışma modunun aktif hale getirilmesi durumunda ayarlanmış olan sıcaklık değeri 1 saat sonra otomatik olarak 1°C artacak ve gelecek ikinci 1 saat zaman sonrası sıcaklık değeri tekrar otomatik olarak 1°C daha artacaktır. Sonrasında geçecek 5 saat sonunda 1°C düşülecek ve 3 saat bu sıcaklıkta devam edip 10 saatin sonunda uyku modu tamamlanacaktır. Bu süreçler ardından cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Cihaz ısıtma modunda çalışıyorsa, uyku çalışma modunun aktif hale getirilmesi durumunda ayarlanmış olan sıcaklık değeri 1 saat sonra otomatik olarak 1°C düşecek ve gelecek ikinci 1 saat zaman sonrası sıcaklık değeri tekrar otomatik olarak 1°C daha azalacaktır. Sonrasında geçecek 5 saat sonunda 1°C artacak ve 3 saat bu sıcaklıkta devam edip 10 saatin sonunda uyku modu tamamlanacaktır. Bu süreçler ardından cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Bu fonksiyon klima fan modundayken geçersizdir.

Uyku modunu iptal etmek için, uzaktan kumanda üzerindeki "SLEEP", "MODE" ya da "ON/OFF" butonuna basınız. Uyku çalışma modunu uykuya yatmadan önce ayarlamanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde gün içinde normal çalışma esnasında uyku madunun kullanılması ısıtma ve soğutma kapasitesinin düşmesine neden olacaktır.

12 "SWING ↓ Butonu

Kumanda kapağı üzerinde yer alan "SWING ↓" butonu yardımıyla kanatçıkların yukarı/aşağı salınım hareketinin aktif hale getirilmesi ya da iptal edilmesini sağlarsınız.


13 "SWING ↔ Butonu

Sol/sağ salınımı etkinleştirmek için bu düğmeye basın ve salınım konumunu sabitlemek için tekrar basın. (Bu fonksiyon opsiyonel olabilir lütfen kullanmadan önce müşteri destek hattımızı arayınız.)


14 "F" Butonu

Klimanızın özel kurutma fonksiyonunu aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Bu fonksiyon klima soğutma, nem alma ve otomatik (soğutma ve nem alma) çalışma modlarında kullanıldıktan sonra aktif hale getirilebilir. Bu fonksiyon fabrika ayarlarında pasiftir. Klima kapalı konumdayken, uzaktan kumandanızı klimanıza doğru tutarak bir kere ancak sürekli olarak "F" butonuna basarsanız, 5 bip sesinin üzerine 5 bip sesi daha duyacaksınız. Fonksiyon aktif hale getirilmiştir. Artık klimanız soğutma, nem alma ve otomatik (soğutma ve nem alma) modlarında çalıştıktan sonra kapatmak istediğinizde, kapanmadan önce 3 dakika ısıtma ya da fan modunda çalışarak klimanızın evaporatörünü kuruttuktan sonra kapanacaktır. Fonksiyonu iptal etmek için ise klima yine kapalı konumdayken uzaktan kumandanızı klimanıza doğru tutarak bir kere ancak sürekli olarak "F" butonuna basarsanız, 5 bip sesinin üzerine 3 bip sesi daha duyacaksınız. Fonksiyon iptal edilerek pasif hale getirilmiştir. Bu fonksiyon aktif iken, klimanızın tamamen kapanmadan tekrar çalıştırılması önerilmez. Bu fonksiyon klima uyku modunda iken ya da zamanlayıcı kapanış zamanına ayarlı iken çalışmaz.


Pillerin Yerleştirilmesi

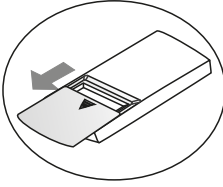

Resim 1

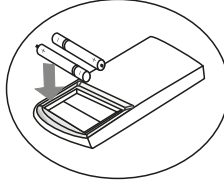

Resim 2

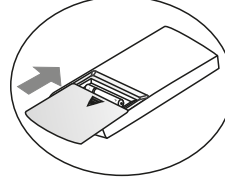

Resim 3

- 1 Kumanda cihazınızın arkasında bulunan pil yuvasını çevirin. Pil koruma kapağını yukarıda Resim 1'de ilk görüldüğü gibi ok yönünde kaydırarak açın.
- 2 Pilleri(+) ve (-) kutup uçlarına dikkat edecek şekilde Resim 2'deki gibi yerleştirin.
- 3 Pil koruma kapağını Resim 3'deki gibi geriye kaydırarak yerine takın.

Çalışma Modları

Otomatik (Auto) Çalışma Modu

- 1 ON/OFF butonuna basın ve klimanızı çalıştırın. Klimanız çalışır durumdayken "MODE" düğmesine basın, otomatik çalışma modunu seçin. Kumandanın ekranında "AUTO" sembolü görünecektir. Bu moddayken klimanızın hangi modda çalışacağına cihazınız kendisi karar verecektir. Oda sıcaklığı 24°C'nin altında ise ISITMA (HEAT), üzerindeyse SOĞUTMA (COOL) modunda çalışacaktır.
- 2 Bu fonksiyonda "SPEED" düğmesine basarak fan hızını DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK, OTOMATİK olarak seçebilirsiniz.
DÜŞÜK (LOW) → ORTA (MID) → YÜKSEK (HIGH) → OTOMATİK (AUTO)
- 3 Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

Not: Fan çalışma modunda sıcaklık ayarları etkisizdir.

Soğutma (Cool) / Isıtma (Heating) Çalışma Modu

- 1 Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın. Cihaz çalışır durumdayken kumanda üzerinde yer alan "MODE" butonuna basın;
- 2 "MODE" düğmesine basın, Soğutma veya Isıtma çalışma modunu seçin. Soğutma için Cool, Isıtma için Heat modlarını seçmelisiniz.
- 3 "▲" veya "▼" düğmesine basarak sıcaklığı ayarlayabilirsiniz, düğmeye dokunduğunuzda ekran değişir. Bu butonlara basılması durumunda 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri ayarlayabilirsiniz.
- 4 "SPEED" düğmesine basarak, DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK, OTOMATİK arasından fan hızını seçebilirsiniz.
- 5 "AÇMA/KAPAMA" düğmesine basın, klima çalışmaya başlar.
- 6 "AÇMA/KAPAMA" düğmesine tekrar basın, klima durur

Fan (Hava Sirkülasyonu) Modu

- 1 Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın.
- 2 Kumanda üzerinde yer alan "MODE" butonuna basarak fan çalışma modunu "FAN" seçin. Uzaktan kumandanın LCD ekranında "FAN" sembolü görünecektir.
- 3 Bu, fan modunun aktif hale geldiğini belirtir. Fan modunda kompresör ve dış ünite fanı çalışmaz, sadece iç ünite fanı ile hava sirkülasyonu sağlanır.
- 4 Bu fonksiyon kullanılırken "SPEED" butonuna basarak aşağıdaki fan hızı kademelerinden biri seçilebilir.
DÜŞÜK (LOW) → ORTA (MID) → YÜKSEK (HIGH) → OTOMATİK (AUTO)
- 5 Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçer.

Not : Fan çalışma modunda sıcaklık değeri ayarlaması yapılamaz.

Nem Alma (Dry) Çalışma Modu

- 1 Açma/kapama butonuna "ON/OFF" basın ve klimanızı çalıştırın. "MODE" butonuna basarak NEM ALMA (DRY) çalışma modunu seçiniz. Uzaktan kumandanızın ekranında "DRY" sembolü gözükecektir.
- 2 Sıcaklık ayar butonlarına "▲" ve "▼" (Yukarı ve Aşağı) basarak istediğiniz sıcaklık değeri ayarlayınız. Butonlara basılması durumunda 1°C'lik sıcaklık artışı veya azalışı oluşturarak 16-32°C aralığında bir sıcaklık değeri ayarlayabilirsiniz.
- 3 Bu fonksiyon kullanılırken klima iç ünite fan hızı dış ünite tarafından kontrol edilir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Cihaz bu modda çalışırken daha konforlu bir ortam yaratabilmek için DÜŞÜK(LOW) fan hızı seviyelerinde çalışacaktır.
- 4 Açma/kapama butonuna "ON/OFF" tekrar bastığınızda cihaz kapalı konuma geçecektir.

Otomatik Tekrar Çalışma (Auto - Restart) Özelliği

Bu özellik sayesinde elektrik kesintilerinden sonra, elektrik tekrar geldiğinde klimanız otomatik olarak çalışmaya devam edebilecektir. Bu fonksiyon fabrika ayarlarında aktiftir.

Otomatik tekrar çalışma özelliğini pasif hale getirmek için, klimanız açıkken uzaktan kumandanızın "SLEEP" butonuna 5 saniye içinde 10 kere basmanız gereklidir. Özellik pasif hale gelmişse klimanız 2 kere sinyal sesi verecektir.

Otomatik tekrar çalışma özelliğini aktif hale getirmek için, klimanız açıkken uzaktan kumandanızın "SLEEP" butonuna 5 saniye içinde 10 kere basmanız gereklidir. Özellik aktif hale gelmişse klimanız 4 kere sinyal sesi verecektir.



Bu işaret; bulunduğu ambalajların nakliye sırasında ya da depolanırken, ok ile belirtilen yönünün üste gelecek şekilde istiflenmesi gerektiğini belirtir.



Bu işaret; bulunduğu ambalaj içinde yer alan eşyaların kırılabilir veya hasar görebilir parçaları içerdiğini belirtir. Bu işaretin bulunduğu kutular sert hareketlerle elleçlenmemelidir.



Bu işaret; bulunduğu ambalajın kuru tutulması gerektiğini, eşyanın ıslanmasının özelliklerini yitirmesine veya arızalanmasına neden olabileceğini belirtir. Taşıma ve istiflemeye dikkat edilmelidir.



Bu işaret; bulunduğu ambalajların üst üste istiflenmesindeki sınırı belirtir. Bazı eşyalar ambalajlı olsalar dahi üst üste istiflenmelerinde zarar görebilir ya da ambalajların belirli bir ağırlığa kadar dayanabilir. Bu nedenle bu uyarı işaretinin bulunduğu ambalajlar uygun olarak muhafaza edilmelidir.



Bu işaret; üzerinde bulunduğu ürünün Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne (AEEE) uygun olduğunu belirtir. Ürünümüz ve kumanda ile birlikte verilen piller AEEE kapsamındadır. Kullanım ömrü bittiğinde evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmeli/saklanmalı ve yönetmelikte belirtilen toplama yerlerine teslim edilmelidir. Doğru atık işlemini sağlayarak çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkı sağlamış olacaksınız



Bu işaret; üzerinde bulunduğu ürünün yanıcılık özelliği olan R32 soğutucu akışkanı içerdiğini, gaz kaçağı olması ve harici bir tutuşturucu kaynağına maruz kalması durumunda yangın riskinin söz konusu olduğunu belirtir.



Bu işaret; bulunduğu ambalaj içinde yer alan eşyanın kullanımından önce kullanım kılavuzunun dikkatli bir şekilde okunması gerektiğini belirtir.

QR Code - Yetkili Servis

Yetkili servis listemizin en güncel haline internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca; www.servis.gov.tr uzantısından da yetkili servis sorgulamasını güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.



www.copa.com.tr



www.servis.gov.tr

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, kombinin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Kombi, yetkili montörler tarafından Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen şartlara göre monte edildiği ve kullanıldığı, İlk çalıştırması işleminin, Bakımının, onarımının ve başka nedenlerle müdahalenin yalnızca yetkili servis tarafından gerçekleştirilmiş şartıyla, COPA tarafından bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı, işçilik ve üretim hatalarına karşı, Ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile garanti edilmiştir.
- 3) Kombin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesine göre ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, yine aynı kanunun 11. maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.
- 4) Bu haklardan ücretsiz onarım hakkını kullanarak; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeden kombinizin onarımı yetkili servisimiz tarafından yapılır. Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin belirlenmesi ve değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- 5) Ücretsiz onarım hakkını kullanarak kombinin;
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servisimiz veya fabrikamız tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; kombinin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa kombinin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilirsiniz.
- 7) Kombin 20 tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde kombiye ilişkin arızanın Yetkili Servisimize veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise kombinin Yetkili Servisimize teslim tarihinden itibaren başlar. Kombin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, firmamız; kombinin tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir kombi tüketicinin kullanımına tahsis edilir. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 8) Kombin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 9) Garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine baş vurabilirsiniz.
- 10) Garanti Belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI - İMALATÇI FİRMA

copa

COPA ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Minareliçavuş OSB Mah. Ceviz Cad. No: 21
16220 Nilüfer, Bursa / TÜRKİYE
Tel: +90 224 324 74 00



YETKİLİ TEKNİK SERVİS

Ünvanı:

Adresi:

Telefon / Faks:

İlk Çalıştırma Tarihi:

Tarih, Kaşe ve İmza

YETKİLİ SATICI VE ÜRÜN

Ünvanı:

Adresi:

Telefon / Faks:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Tarih, Kaşe ve İmza

Ürünün Cinsi : YER TİPİ SPLIT KLİMA

Ürünün Markası : COPA

Ürünün Modeli : Salon Tipi 48 48000 BTU

Barkod veya Seri Numarası

Teslim Tarihi ve Yeri:

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Garanti Süresi: 2 Yıl

• Yetkili COPA Servisi tarafından doldurulacaktır.

• Yetkili COPA Servisi tarafından doldurulacaktır.



COPA ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Genel Merkez

Minareliçavuş OSB Mah. Ceviz Cad. No: 21 16220 Nilüfer, BURSA

T : +90 224 324 74 00 F : +90 224 219 74 70

İstanbul Şube

Caddebostan Mah. Bağdat Caddesi No: 286 Köseoğlu Apt. Kat:3 Daire: 5-6 34728 Kadıköy, İstanbul, TÜRKİYE